

【SANYOデジタルレコーダー】(VDH-Fシリーズ停電時対応マニュアル)

定期停電前の対応方法(24時間録画状態の場合)

※施設の定期停電等で、予め停電発生がわかっている場合、下記対応を御願いたします。



●録画/停止
①録画を止める: 上記図の「録画/停止ボタン」を長押しし、録画を止めます。
ボタンに点いているオレンジのランプが消灯します。




②デジタルレコーダーの電源を落とす: デジタルレコーダー背面にある電源スイッチをOFFにします。
I→電源ON O→電源OFF

定期停電前の対応方法(タイマー録画の場合)



①録画を止める: 上記図の「タイマー録画ボタン」を押し、録画を止めます。



②デジタルレコーダーの電源を落とす: デジタルレコーダー背面にある電源スイッチをOFFにします。
I→電源ON O→電源OFF

※アラーム録画のみの場合は録画/停止ボタンを押す必要はありません。

定期停電前の対応方法 モニター & カメラ電源



モニターの表面にモニターの主電源のボタンがありますので、画面の電源を落とします。
APCにモニターのコンセントを挿していない場合はコンセントを忘れずに抜いてください。




上記写真のような機械がありましたら、電源スイッチを切にし、APCにモニターのコンセントを挿していない場合はコンセントを忘れずに抜いてください。

【SANYOデジタルレコーダー】(VDH-Fシリーズ停電時対応マニュアル)


停電復旧後の作業(24時間録画状態の場合)

※定期停電終了後、下記対応を御願いたします。

- ①デジタルレコーダーの電源を入れる: デジタルレコーダー背面にある電源スイッチをONにします。
I→電源ON O→電源OFF



- ②録画を開始します: 下記図の「録画/停止ボタン」を押す。録画を開始します。
ボタンに点いているオレンジのランプが点灯します。

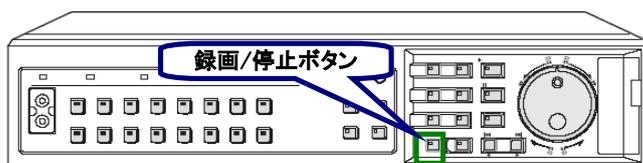

停電復旧後の対応方法(タイマー録画の場合)

- ②デジタルレコーダーの電源を入れる: デジタルレコーダー背面にある電源スイッチをONにします。
I→電源ON O→電源OFF



- ①録画を開始する: 下記図の「タイマー録画ボタン」を押す。録画を開始します。




※アラーム録画のみの場合は録画/停止ボタンを押す必要はありません。

停電復旧後の作業 モニター&カメラ電源



コンセントを抜いていた場合はさし、
モニターの表面にモニターの主電源
のボタンがありますので、画面の電
源を入れます。

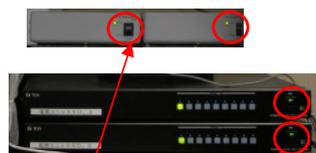

コンセントを抜いていた場合はさし、
電源スイッチを入れます。