



停電時の対応;システムのシャットダウン・起動①

設備点検等で、事前に停電することがわかっている場合の対処方法です。


停電前⇒録画を停止させ、表示画面を閉じ、Smart DVRをシャットダウンさせます。

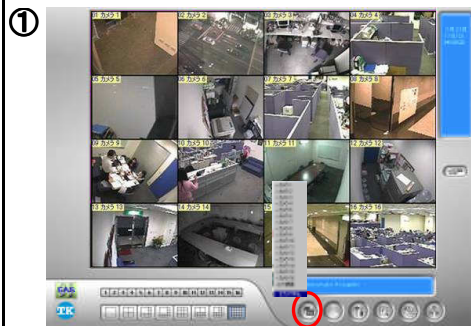


ボタンをクリックし、「全カメラ停止」をクリック、録画を停止させます。

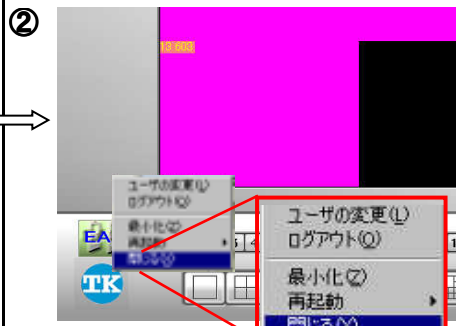

TKマークをクリックし、「閉じる」をクリックします。

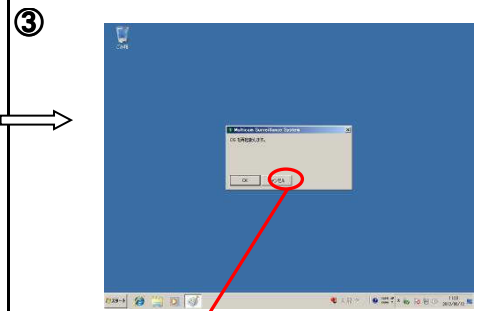

OSを自動再起動してもよろしいですか？の問いに「キャンセル」を選択します。

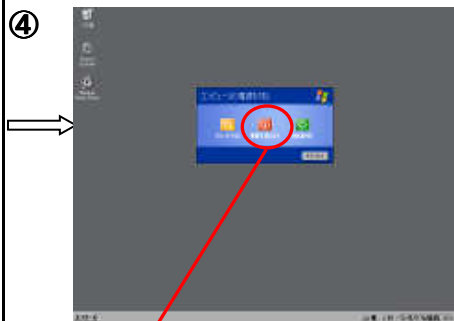

スタートメニュー→終了オプション→「電源を切る」を選択し、PCをシャットダウンさせます。

PCのシャットダウンが完了したら、続いてモニターの電源とカメラ電源、UPSの電源をOFFにします。

※APCにモニターのコンセントをさしていない場合は、必ずモニターの電源プラグを抜きます。



⑤モニターの電源を落とします。




モニターの表面にモニターの主電源のボタンがありますので、画面の電源を切ります。
APCにモニターのコンセントを挿していない場合はコンセントを忘れずに抜いてくだ

⑥カメラ電源を落とします。



下記写真のような機械がありましたら、電源スイッチを切にし、APCにモニターのコンセントを挿していない場合はコンセントを忘れずに抜いてください。

⑦UPSの電源を落とします。

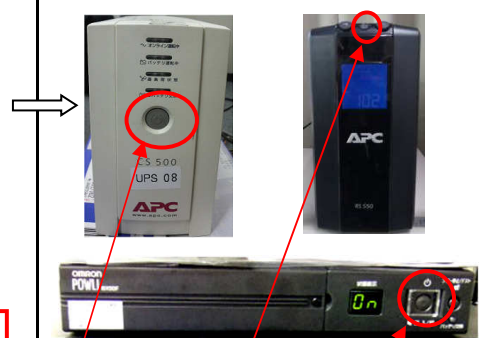


Smart DVR本体、モニター、カメラ電源のシャットダウンが終了しましたら、ボタンを押します。

ボタンを押すとランプが消えます。


停電時の対応;システムのシャットダウン・起動②

停電復旧後⇒システムを起動させ、録画を開始します。

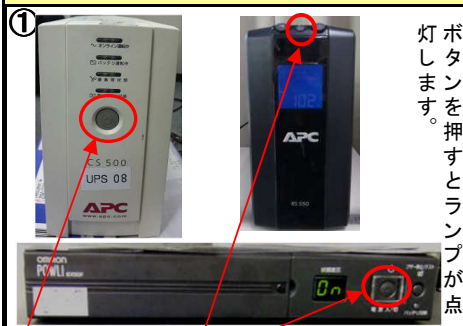


①
UPSの電源ボタンを押します。
電源ランプが点灯し、本体が自動的に立ち上がります。

ボタンを押すとランプが点灯します。

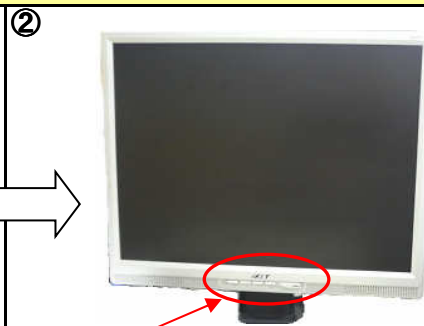


②
UPSの電源を入れるとS-DVRが立ち上がりま
す。モニター本体の電源を入れます。

UPSの電源を入れると自動的に監視
システムに接続し、録画を開始します。
監視システムが稼働しない場合、下
記操作をお願いします。

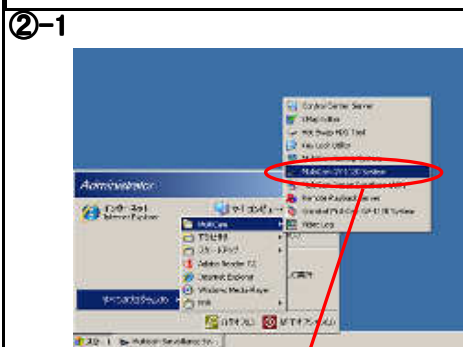

②-1
スタートメニュー→すべてのプログラム→
『MultiCam』→『MultiCam GV-1120
System』をクリックします。

⇒ 監視画面が開きます。

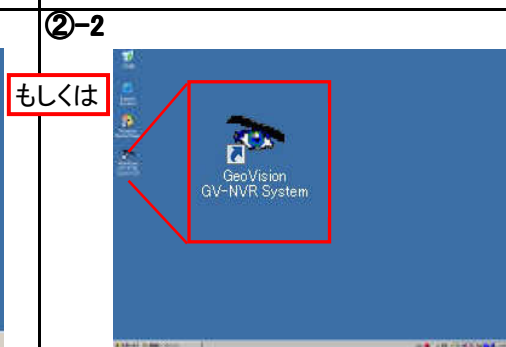

もしくは

②-2
デスクトップ上にショートカットがある場
合は、『GeoVision GV-1120 System』
をクリックします。

⇒ 監視画面が開きます。



<注意>映像のあるカメラが録画状態にあるか確認してください。※通常、録画は自動的に開始されています。

02 カメラ 2 ...黄色に青時→録画されていません！



をクリックし、「全カメラ起動」を選択してください。

02 カメラ 2 ...赤色に黄字→録画されています。OK。