

# Panasonic DG-NV200

## 停電時対応

＜停電時の対応(電源OFF)＞


### ①録画を停止します。

全画面表示＞設定＞録画・イベント＞高度な設定で録画操作をOFFにします。


#### ①全画面表示＞設定



#### ②録画・イベント

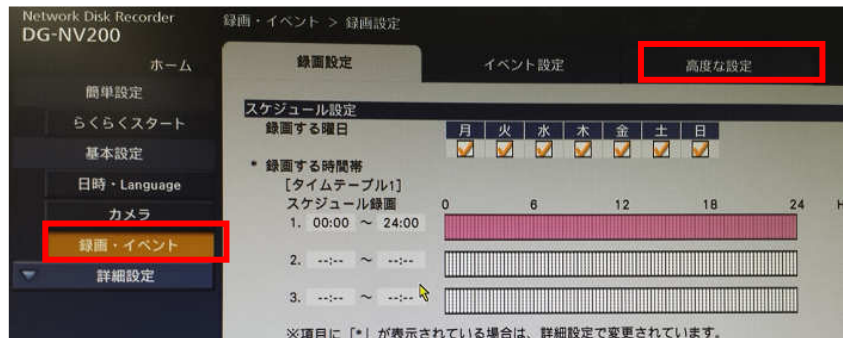


#### ③高度な設定

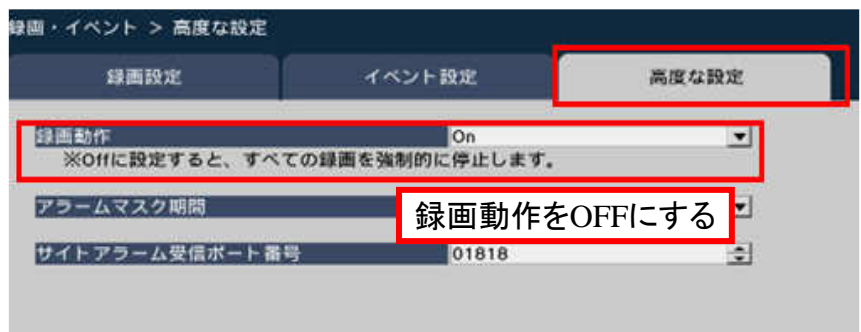

②録画OFFになっていることを確認後、本体背面から見て左端の電源コードを抜きます。


録画ON/OFFの見分け方

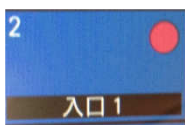

録画ON=赤



録画OFF=グレー

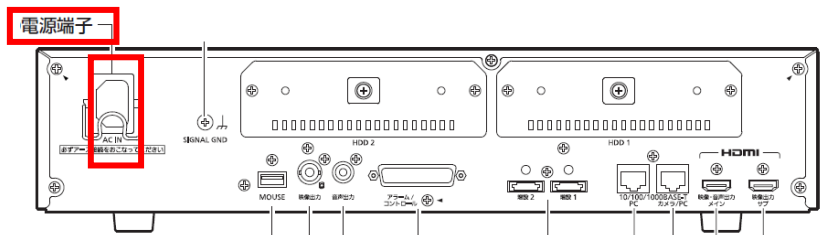

＜停電後の復旧方法(電源ON)＞

背面電源コードを接続し、数分後にライブ映像が表示されてから、設定メニューより録画を開始してください。(停電時の①の操作で録画操作をONにします)

※遠隔監視、ネットワーク接続している場合でも同様です。

※法令点検等で停電になる際はHDD品質維持の為電源OFFにすることをお勧めします。