


【Panasonicデジタルディスクレコーダー(WJ-HD616/716シリーズ)クイックマニュアル】


各ボタンの名称とはたらき①

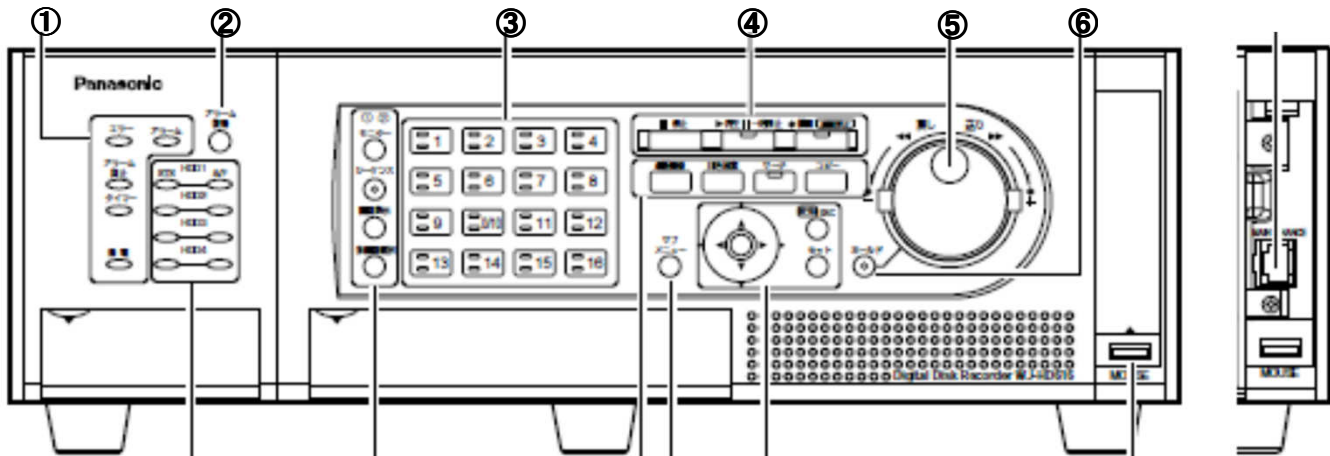





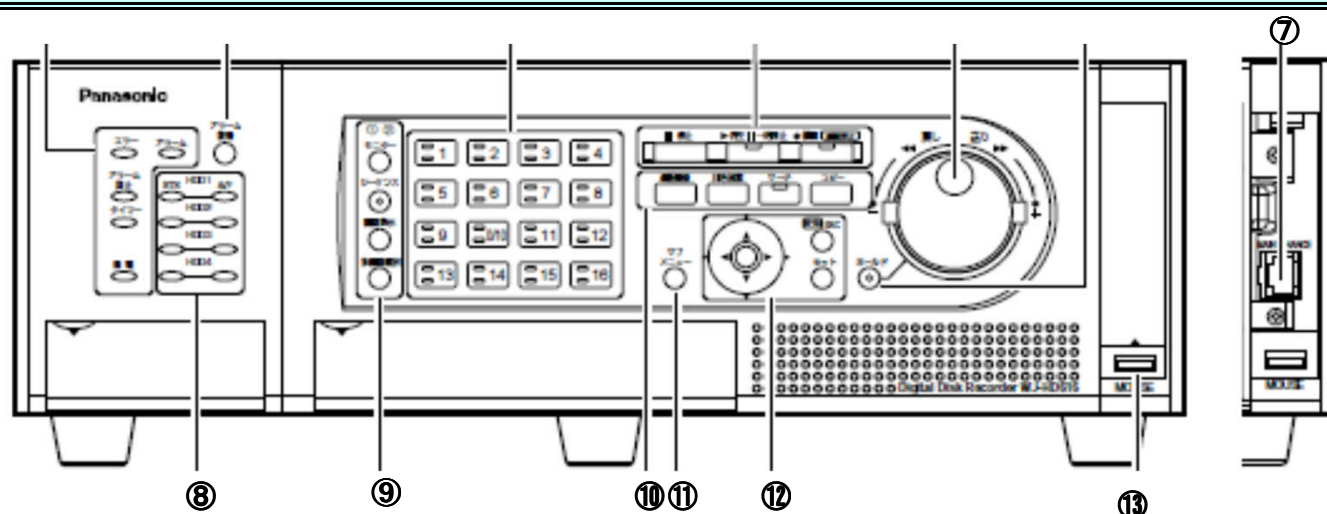

| | |
|--|---|
| | <p>①状態表示ランプ エラー: 本機に異常が発生した時など、本機の運用に支障があるときに点滅します。 点滅(赤): システム異常 点滅(橙): 温度異常、放熱ファン停止など アラーム: アラームが発生すると点滅し、自動復帰すると点灯します。[アラーム復帰]ボタンを押すと、消灯します。 アラーム抑止: アラーム抑止中は点灯します。 タイマー: スケジュールが設定されていると点灯し、スケジュール録画中は点滅します。 通電: 電源が入っているときに点灯します。</p> |
| | <p>②[アラーム復帰] アラームを解除し、通常の状態に戻します。</p> |
| | <p>③[カメラ選択]ボタン 押した番号のカメラ映像を見ることが出来ます。また、カメラの状態をボタンのランプで次のように表します。点灯(緑): モニター表示しているカメラch 点灯(橙): 録画中のカメラch</p> |
| | <p>④録画・再生操作ボタン [停止]ボタン: 再生を停止します。 [再生/一時停止]ボタン: 再生を開始します。再生中は一時停止します。(再生中: 緑点灯、一時停止中: 緑点滅) [録画]ボタン: マニュアル録画を開始します。マニュアル録画中に長押し(2秒以上)すると、録画を停止します。(録画中: 橙点灯)</p> |
| | <p>⑤ジョグダイヤル(内側)/シャトルリング(外側) ジョグダイヤル: 次のような動きをします。 ・再生一時停止中に、コマ送り/逆コマ送りを行います。 ・再生中に再生映像をスキップします。 ・検索画面やサムネール画面でのカーソル移動を行います。 ・SETUP MENU画面において、設定内容や文字を選択します。</p> |
| | <p>⑥[ホールド]ボタン ・シャトルリングによる早送り/早戻し再生中に押すと、その時の再生速度のまま再生を行います(ホールド再生機能)。</p> |

【Panasonicデジタルディスクレコーダー(WJ-HD616/716シリーズ)クイックマニュアル】

各ボタンの名称とはたらき②




| | |
|---|---|
|  | ⑦メンテナンスボード カバー内部には、本機とPCを直接接続して操作を行うメンテナンスボードがあります。通常は触れないで下さい。 |
|  | ⑧HDDランプ(HDD1～HDD4) STS(ステータス):HDDの運用状態を表示します。 |
|  | ⑨モニター操作ボタン [モニター]ボタン:操作するモニターを切り換えます。選択されているモニターの番号が点灯します。 (モニター1:LIVE映像のみ表示 モニター2:LIVE映像・再生映像・設定操作表示) [シーケンス]ボタン:シーケンス動作の開始/停止を行います。(シーケンス時:緑点灯) [画面表示]ボタン:カメラタイトルなどの表示の有無を切り換えます。 [多画面選択]ボタン:ボタンを押すごとに多画面分割の表示が切り換わります。 |
|  | ⑩再生制御機能ボタン [最新画像]ボタン:最新画像位置にジャンプして再生します。 [日時検索]ボタン:日時を指定して再生します。 [サーチ]ボタン:録画イベント検索やVMD検索を行って再生します。(検索再生中:緑点灯) [コピー]ボタン:SDメモリーカードやDVDにコピーするためのメニューを表示します。 |
|  | ⑪[サブメニュー]ボタン カメラ操作を行うときや、電子ズームを行うときに使用するサブメニューを表示します。 |
|  | ⑫メニュー操作ボタン 十字ボタン:本機の設定メニュー画面、検索画面などのカーソル移動に使用します。 [設定/ESC]ボタン:長押し(2秒以上)すると設定メニュー画面を表示します。 また、設定メニュー画面では、前の画面に戻るときに使用します。 [セット]ボタン:設定メニュー画面では内容を決断するとき使用します。 |
|  | ⑬マウス接続ポート USBマウス(市販品)を接続します。(HID規格準拠マウス以外は接続できません)。 |

【Panasonicデジタルディスクレコーダー(WJ-HD616/716シリーズ)クイックマニュアル】

日時サーチの方法: 指定した日時から録画を再生する

1. デジレコ前面の  ボタンを押します。

マウス操作の場合は、サブメニューから[日時検索]をクリックして日時検索画面を表示します。

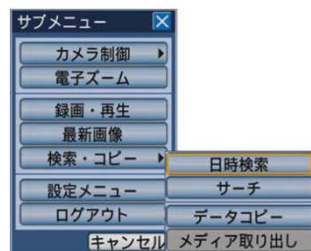


2. モニターに日時入力画面が表示されるので  と  で日時を入力します。



- ・ジョグダイヤル(内側)を回して日時を設定します。
- ・【現在日時】ボタンにカーソルを合わせ【セット】ボタンを押すと、そのときの日時を入力できます。


3. 日時検索画面の  (再生)ボタンにカーソルを合わせ、(セット)ボタンを押します。
→ 日時検索画面が閉じ、入力した日時からの録画映像の再生が始まります。

- ・指定した日時の録画映像が無いときは、次のようになります。
- ・入力日時以降に録画映像がある場合、入力日時以降の最も古い映像から再生します。
- ・入力日時以降に録画映像がない場合、入力日時以前の最も新しい映像から再生します。

4. 再生を終了するときは、前面パネルの  [停止]ボタンを押します。
→ 再生が停止します。再生映像からライブ映像に切り換わります。

【Panasonicデジタルディスクレコーダー（WJ-HD616/716シリーズ）クイックマニュアル】

コピーの方法：録画した映像を動画でSDカードにコピーする

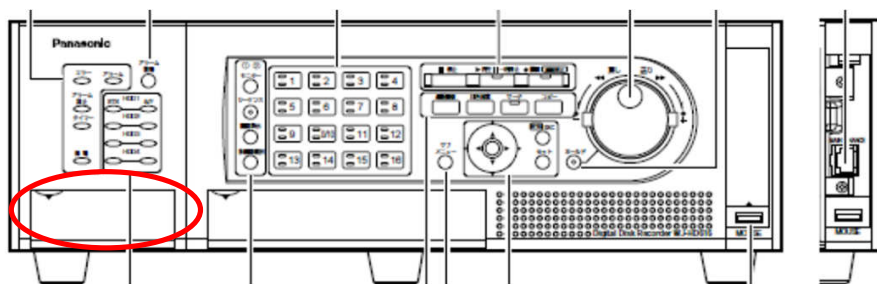

※USBメモリは対応していません。
推奨SDカード品番：
RP-SDL2GJ1K(2GB)




1. あらかじめコピー先にDVDまたはSDメモリーカードを挿入しておきます。

2. 前面パネルの[コピー]ボタンを押します。→データコピー画面が表示されます。
コピーする録画映像の条件を設定します。条件として設定したい内容を設定します。
[OK]ボタンにカーソルを合わせ、[セット]ボタンを押します。



マウス操作の場合

・サブメニューから[データコピー]を選択して、データコピー画面を表示します。

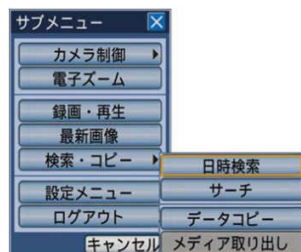


3. コピーデータリスト画面が表示され、設定した条件に合った録画映像がリストで表示されます。



コピーデータサイズと空き容量を確認し、[コピー]ボタンにカーソルを合わせ、[セット]ボタンを押します。
→ コピーデータリスト画面が閉じ、モニター2のタスクバーにコピーアイコンが表示されコピーが始まります。コピーが終了すると、コピーアイコンの表示が消えます。

4. コピー先がDVDの場合、コピーが終了したら、DVDを取り出すためのコピー完了操作を行います。（コピー先がSDメモリーカードのときは以下の操作は必要ありません）


前面パネルの[コピー]ボタンを押すと、メディア取り出しのメニューが表示されますので、メディアを取り出すを選択して[セット]ボタンを押します。

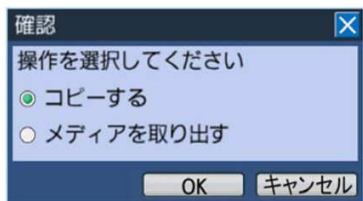


【Panasonicデジタルディスクレコーダー(WJ-HD616/716シリーズ)クイックマニュアル】

コピーした映像をPCで見る方法

1. SDカードをPCに接続します。マイコンピュータのリムーバブルディスクを開きます。
出てくる順序に従いフォルダを開きます。(「PRIVATE」⇒「MEIGROUP」⇒「PSS」⇒「HDR」の順)
「Viewer」をダブルクリックすると、ソフトが起動します。

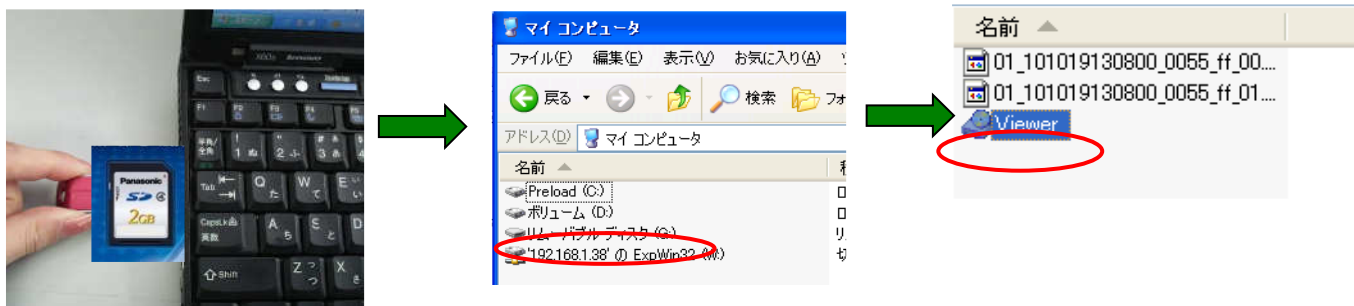


2. 左上の「ファイル」を押します。ファイルの場所から画像のあるフォルダを開き、該当するファイルを選択し、「開く」を押します。

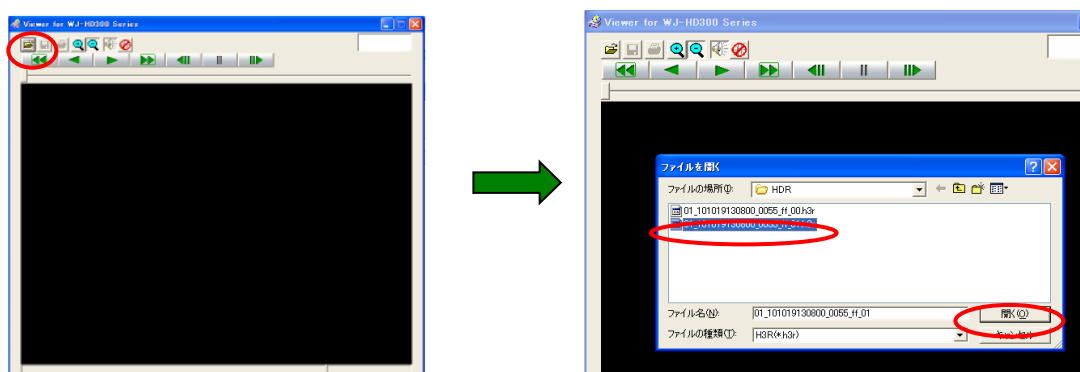


3.  を押すと、動画の再生がスタートします。

-  早送り
 巻き戻し
 拡大・縮小

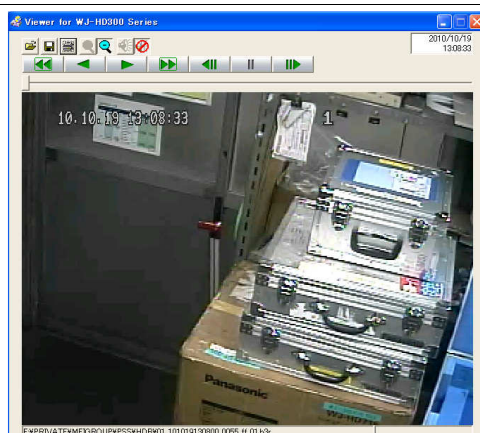

コピーした映像を静止画で保存・印刷する方法

上記の通りコピーした動画をPCで再生中、該当箇所を一時停止ボタンを押すと、静止画で保存・印刷可能です。

印刷・・・PCでコピーした動画を再生中一時停止  を押し、 印刷ボタンで静止画を印刷できます。

保存・・・PCでコピーした動画を再生中一時停止  を押し、
保存  を押し、JPEGで静止画を保存できます。

