


【Panasonicデジタルディスクレコーダー(WJ-HD616/716シリーズ)クイックマニュアル】

停電時対応

<停電前の対応(電源OFF)>


1. デジレコ前面の[設定/ESC]ボタンを2秒以上長押しします。

マウス操作の場合は、サブメニューから[設定メニュー]をクリックします。

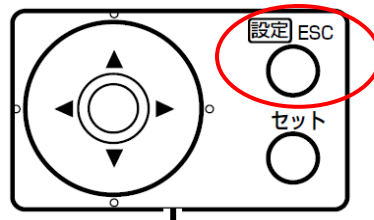


2. 設定メニューの[基本]—[録画]タブの「録画動作」を「On」から「Off」に設定し、全ての録画を停止します。

設定したら、左下の「設定終了」ボタンをクリックします。

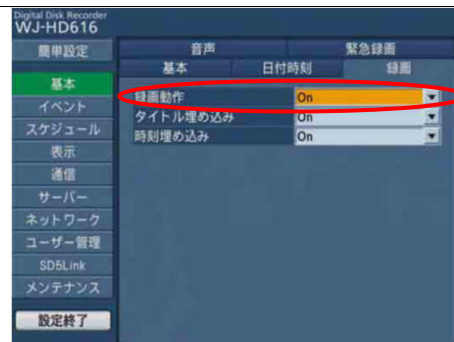

3. レコーダー本体の背面から見て右端のACコードを抜きます。

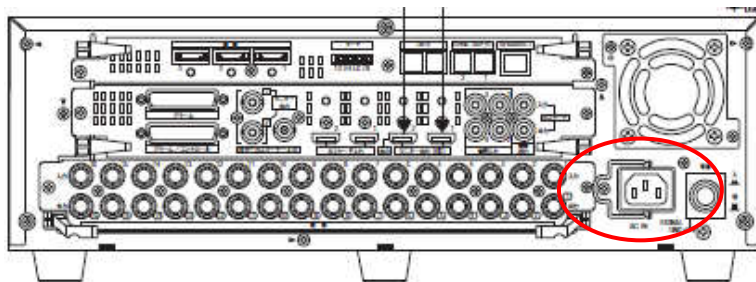

<停電後の対応(電源ON)>

1. ACコードを接続します。

2. 設定メニューの[基本]—[録画]タブの「録画動作」を「Off」から「On」に設定し、全ての録画を開始します。
録画動作をOnにしないと録画が開始されませんので、ご注意ください。

※ログインパスワード画面が出た場合

初期設定はユーザー名:ADMIN パスワード:12345です。
店舗で変更している場合は、そのパスワードを入力してください。

