

Panasonic WJ-HLシリーズ 停電時対応

① 「設定」ボタンをクリック



図81: ライブ監視メニュー

② システムボタンをクリック

- ① ログイン/ログアウト
- ② モニター選択
- ③ 多画面選択
- ④ 画面送り(前)
- ⑤ 画面送り(次)
- ⑥ フリーズ
- ⑦ アラーム復帰
- ⑧ 緊急録画
- ⑨ シーケンス
- ⑩ カメラ設定
- ⑪ 検索
- ⑫ **設定**
- ⑬ 状態
- ⑭ 情報バー

設定画面



図16: 設定画面

③ 基本のタブからシステム終了ボタンを選択してクリックする


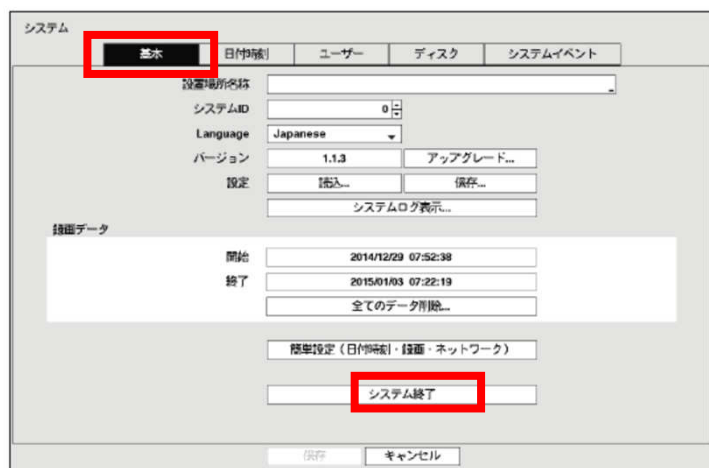


図19: システム - 基本設定画面

④ 電源コードを抜いてください (本体後ろの黒いコードになります)

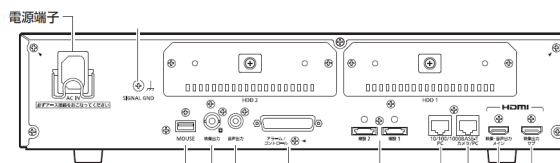

※遠隔監視、ネットワーク接続している場合でも同様です。

※法令点検等で停電になる際はHDD品質維持の為電源OFFにすることをお勧めします。

※停電復旧後は自動的に録画設定がされた状態でライブ映像に戻ります。
(停電中の録画映像は録画されておられません)

お問合せ: 高千穂交易株式会社 リテールソリューション事業部
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 YOTSUYA TOWER 7F

<修理・運用お問い合わせ> TEL03-3355-1108/FAX03-3357-5355 (受付時間 平日9-17時)

Panasonic DG-NV200/WJ-NV250・300

停電時対応

＜停電時の対応(電源OFF)＞


①録画を停止します。

全画面表示＞設定＞録画・イベント＞高度な設定で録画操作をOFFにします。

①全画面表示＞設定



②録画・イベント

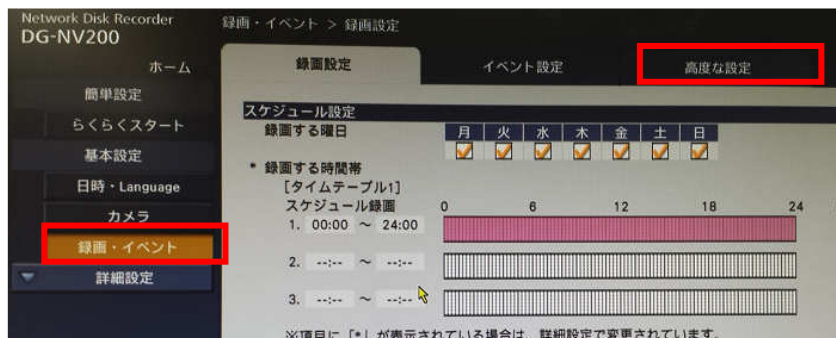


③高度な設定



②録画OFFになっていることを確認後、本体背面から見て左端の電源コードを抜きます。


録画ON/OFFの見分け方

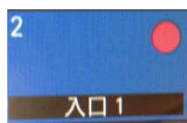

録画ON=赤



録画OFF=グレー

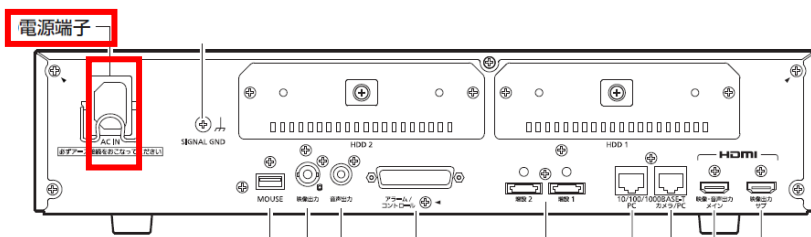

＜停電後の復旧方法(電源ON)＞

背面電源コードを接続し、数分後にライブ映像が表示されてから、設定メニューより録画を開始してください。(停電時の①の操作で録画操作をONにします)

※遠隔監視、ネットワーク接続している場合でも同様です。

※法令点検等で停電になる際はHDD品質維持の為電源OFFにすることをお勧めします。