


【SANYOデジタルレコーダー（VDH-F1620/F920/F620クイックマニュアル）】

モニターの表示方法：各ボタンの名称とはたらき

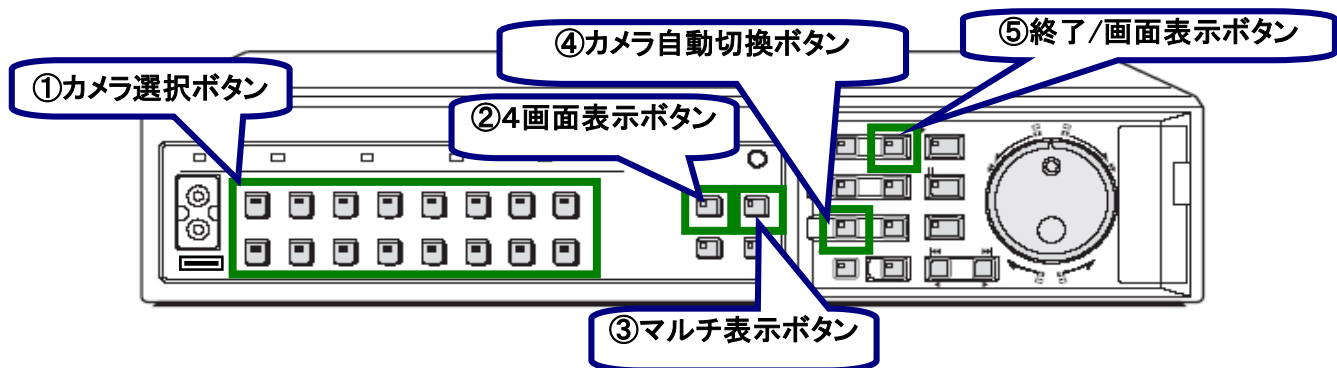

	①カメラ選択ボタン：見たいカメラ番号を押すとモニターに単画面で表示します。
	②4画面表示ボタン：モニターに4分割で表示します。 1回押す→1,2,3,4カメラ 2回押す→5,6,7,8カメラ 3回押す→9,10,11,12カメラ 4回押す→13,14,15,16カメラ *カメラポジションを変更している場合には選択した分割の画面で切り換わります。
	③マルチ表示ボタン：モニターに16分割で表示します。
	④カメラ自動切換ボタン：モニターの映像を自動的に切り換えて表示します。 *4画面で自動切換を行う→4画面表示ボタン②を押してから、自動切換ボタン④を押す
	⑤終了/画面表示ボタン：日時や録画画質、アラーム発報回数などをモニターに表示します。 1回押す→モニター上部に表示 2回押す→モニター下部に表示 3回押す→表示が消える

ズーム方法：ライブ映像または再生・一時停止画面で拡大が可能

1. 見たいカメラ映像を表示します。

2. ボタンを押し、画面に「Z」が表示されます

3. ジョグダイヤル（内側）を回して枠を左右に移動します。

シャトルダイヤル（外側）を右に回して、

ジョグダイヤル（内側）で枠を上下に移動します。

4. シャトルダイヤル（外側）を右に回して枠内の映像を2倍に拡大します。

5. ボタンで終了します。



録画する方法（24時間ベタ撮りの場合）



録画する場合は、録画/停止ボタンを2～3秒程長押しします。


* 録画中は録画/停止ボタンのランプが点灯します。


* アラーム録画のみの場合は録画/停止ボタンを押す必要はありません。





【SANYOデジタルレコーダー（VDH-F1620/F920/F620クイックマニュアル）】



日時サーチの方法：録画された映像を日付・時刻で検索する


1.  ボタンを押します。



* 操作を間違えた場合は  ボタンで解除します。

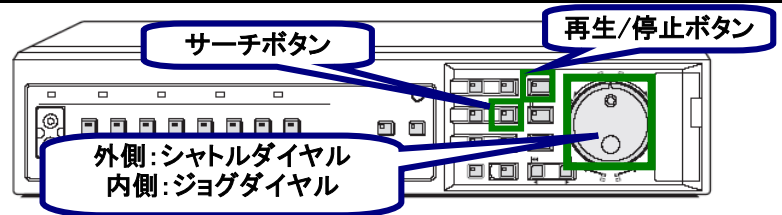

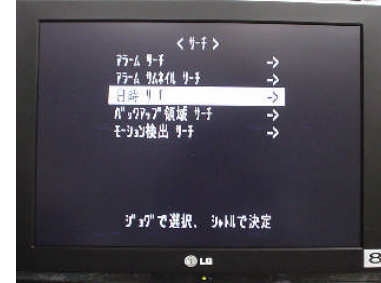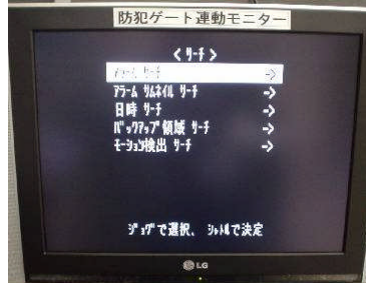

2.  ジョグダイヤル(内側)を右に回してカーソルを「日時サーチ」まで移動します。

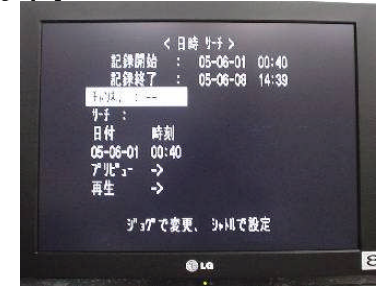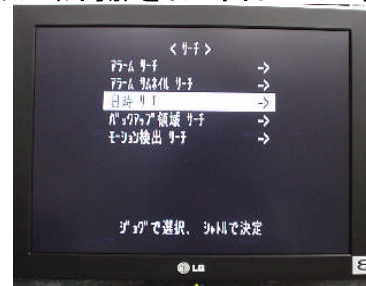


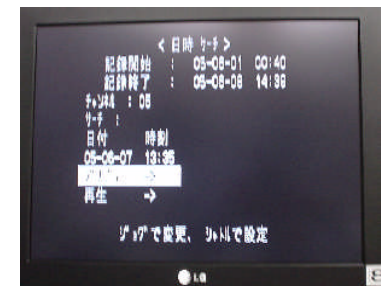
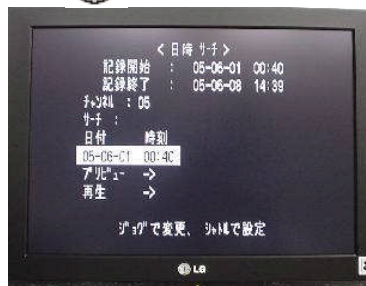
3.  シャトルダイヤル(外側)を右に回して「日時サーチ」画面に入ります。




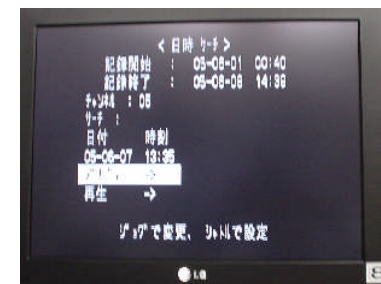
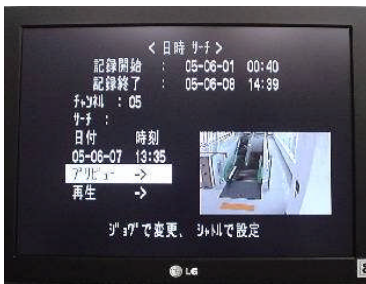
4.  シャトルダイヤル(外側)を右に回し、 ジョグダイヤル(内側)で「チャンネル」を選択します。
(右に回すと「1→16」、左に回すと「16→1」、「—」は全カメラ対象)



5.  シャトルダイヤル(外側)を右に回し、 ジョグダイヤル(内側)で「日付・時刻」を選択します。
(ジョグダイヤルで数字を変更、シャトルダイヤルで決定、年→月→日→時間→分の順で選択)


6. 日付・時刻を決定したら、 シャトルダイヤル(外側)を右に回し、「プレビュー」を選択します。



7.  シャトルダイヤル(外側)を右に回し、「プレビュー」画面を表示します。




8.  ジョグダイヤル(内側)を右に回して「再生」を選択し、 シャトルダイヤル(外側)で再生します。


9.  ボタンを押して終了します。


【SANYOデジタルレコーダー（VDH-F1620/F920/F620クイックマニュアル）】



アラームサーチの方法：アラーム録画された映像をリストで検索する

1.  ボタンを押します。


* 操作を間違えた場合は  ボタンで解除します。

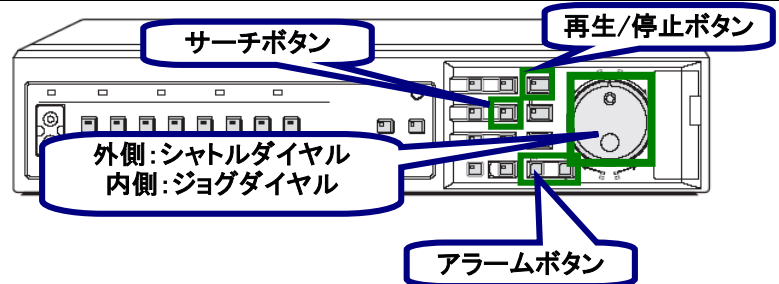


2.  シャトルダイヤル(外側)を右に回して「アラームサーチ」画面に入ります。
(ジョグダイヤルでカーソルを移動、シャトルダイヤルで決定、年→月→日→時間→分の順で選択)

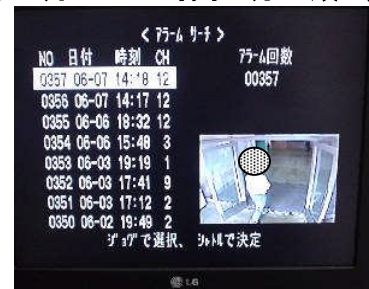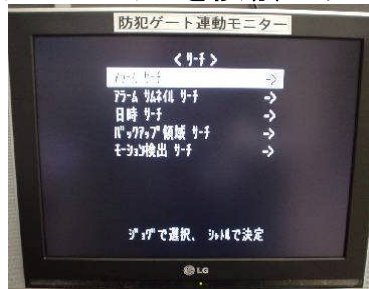

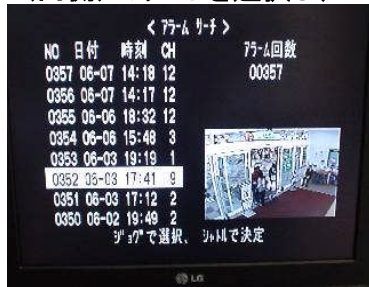

3.  ジョグダイヤル(内側)でリストを選択し、 シャトルダイヤル(外側)を右に回して再生します。



4. アラーム入力後から再生されますので、 シャトルダイヤル(外側)を右に回して巻き戻してから再生します。
(アラーム録画を再生した場合、アラームが発報している間は画面に「EA」が点滅します。)

5.  ボタンを押して終了します。


アラームサーチの方法：備考

- *   ボタンを押して直前、直後のアラーム映像を再生できます。

- * 「アラームサムネイルサーチ」を選択すると、プレビュー画面で検索ができます。


- * 「アラームサーチ」画面について

- (1) アラームの番号
- (2) アラーム録画した映像の日付・時刻
- (3) アラーム録画したカメラ番号
- (4) 録画されているアラームの総回数
- (5) 選択したアラーム映像のプレビュー画面

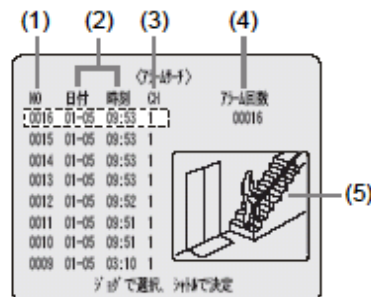

【SANYOデジタルレコーダー（VDH-F1620/F920/F620クイックマニュアル）】

コピーの方法：録画した映像をメディアにコピーする

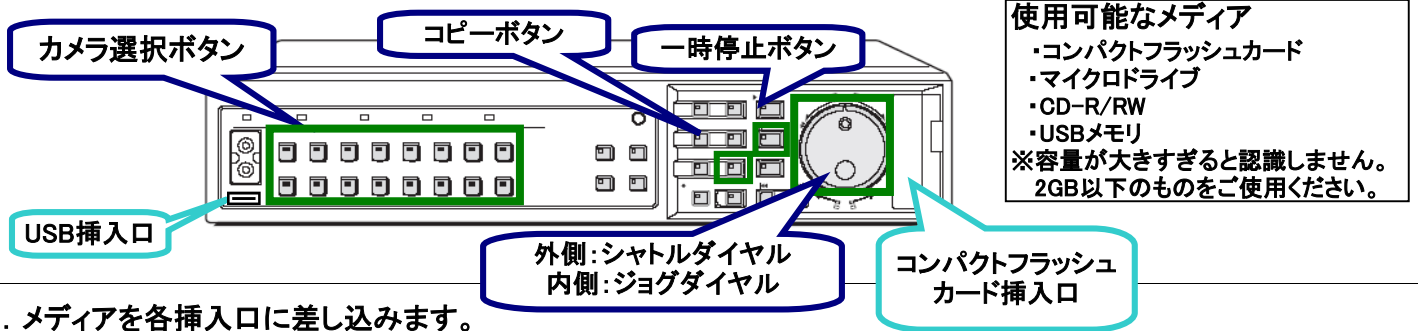

1. メディアを各挿入口に差し込みます。

2. ボタンを押し、メディアにコピーしたい映像を検索します。

3. コピーしたい映像場で ボタンを押し、 ボタンを押します。

4. シャトルダイヤル(外側)を右に回し、 ジョグダイヤル(内側)で記録するメディアを選択します。
* 選択項目 「バックアップ領域」⇒「コンパクトフラッシュ」⇒「CD→PRINT」⇒「CD-R/RW」⇒「USBメモリ」⇒「USBメモリ→PRINT」

5. シャトルダイヤル(外側)を右に回して決定します。



6. シャトルダイヤル(外側)を右に回し、 ジョグダイヤル(内側)で「保存枚数」の数字を選択します。
(数字は1～60まで選択可能)

7. シャトルダイヤル(外側)を右に回し、 ジョグダイヤル(内側)で「保存枚数」の単位を選択します。
(単位は「枚」、「秒」、「分」が選択可能)



8. シャトルダイヤル(外側)を右に回し、 ジョグダイヤル(内側)で「保存枚数」の単位を選択します。

9. シャトルダイヤル(外側)を右に回し、「コピー開始」にカーソルを移動します。



「コピーチャンネル」
複数のカメラ映像をコピーしたい場合はカメラ選択ボタンを押して選択して下さい。
選択したチャンネルがグレーから白色になります。

* 緑色のチャンネルは変更出来ません。

10. シャトルダイヤル(外側)を右に回し、コピーが開始されます。

11. コピーが終了すると「コピー完了」と表示します。
* コピーを中止する場合は、コピーボタンを押します。


【SANYOデジタルレコーダー（VDH-F1620/F920/F620クイックマニュアル）】

コピーした映像をPCで見る方法①


①メディアをPCに接続する

マイコンピュータのリムーバルディスクを開きます。
（「SANYO」フォルダが検出されます）


例)コンパクトフラッシュ（必要であれば、PCカードアダプタや、USBカードリーダー等を使用）

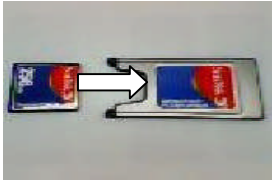


②「SANYO」フォルダをダブルクリックするとビューワーソフトフォルダと映像日付フォルダが表示される。 （保存した日付の映像フォルダが検出されます）

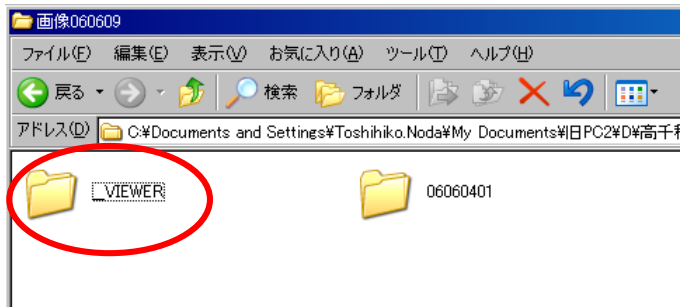

③「VIEWER」フォルダをダブルクリックすると4個のファイルが表示される。 （「VIEWER2. EXE」ファイルをダブルクリックします）

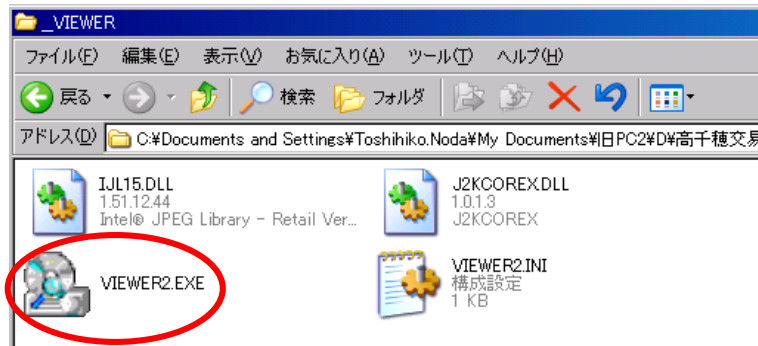


④「VIEWER2. EXE」ファイルをダブルクリックすると、下図の様にダウンロード画像表示ソフトが起動する。 （ソフト起動するのみで、再生画像はファイルを開かなければ再生出来ません）

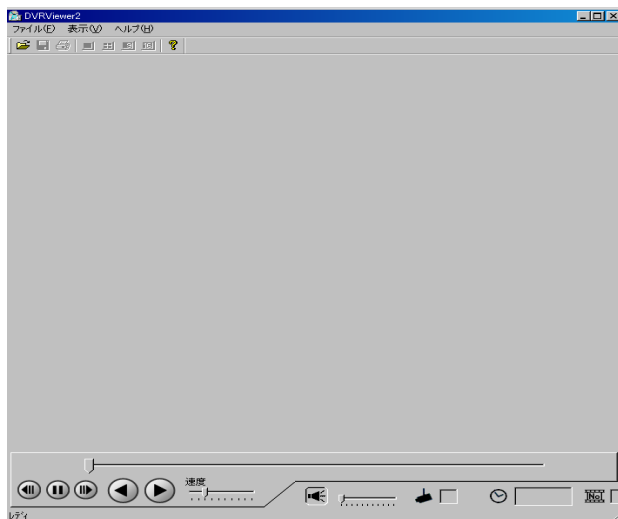


【SANYOデジタルレコーダー（VDH-F1620/F920/F620クイックマニュアル）】

コピーした映像をPCで見る方法②

- ⑤起動ソフトのファイルプルダウンメニューで「開く」をクリックする。
（画像のあるフォルダを開きます）

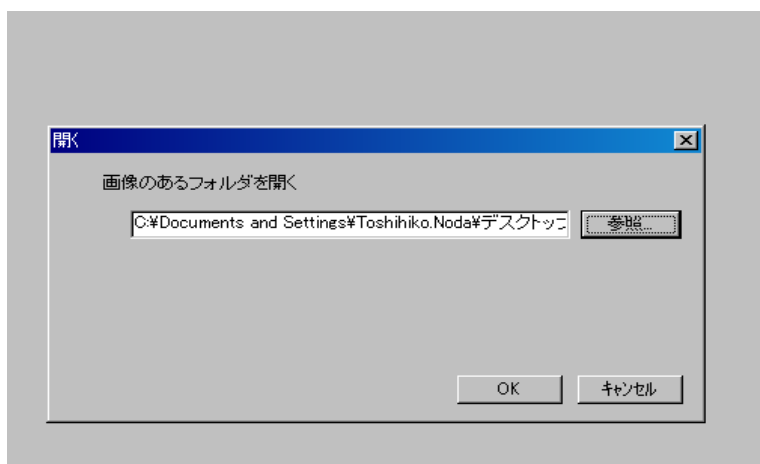

- ⑥「参照」をクリックするとPCフォルダツリーが表示され、
CFカード内に保存されている画像フォルダをクリックし、「OK」をクリックする。
※リムーバブルディスク（保存した日付の画像フォルダを選択します）

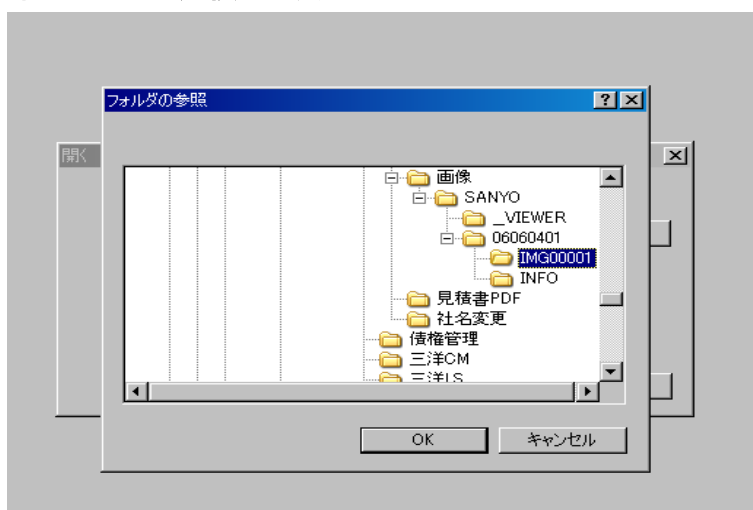

- ⑦下図の様に再生映像の1枚目が表示され、左下にある再生のボタン（右三角）をクリックすると再生が始まる。
（複数台の画像をコピーした場合、マルチ表示出来ます）

