


自動消毒液ディスペンサー【SHOOTER-I】

<製品の外観と特長>

- 
- 自動待機・起動**
 - 近接センサが継続的に検知して非常に低消費電力で稼働致します。
 - ダブルインジェクタ噴霧**
 - 最大4つのノズルを搭載し、素晴らしい平滑な噴射形状で消毒液が零れ落ちるのを防ぐデザインです。
 - 迅速なレスポンス**
 - 高信頼性で安定したフォトインタラプタセンサが素早い消毒液の噴霧を実現し、特に混雑する出入り口に最適です。
 - シチュエーションライト**
 - インジケータライトで機器の状態を確認できます。
 - 双方向からの利用**
 - 全てのシーンで双方向からの使用が可能で、効果的に混雑を解消します。
 - 安全でスマートなデザイン**
 - 噴霧部分のデザインがリングデザインで、センサへの外光の干渉を防ぎ、目や子供等への誤った噴霧を防ぎます。
 - ブラッシュレスモーター採用**
 - 長寿命、高効率、高出力のブラッシュレスモーターを採用し、より安定した性能を発揮します。
 - 大容量対応**
 - 詰め替えが容易で、最大900mlの消毒液を補充で1,300回の噴霧を実現します。
 - 柔軟で簡単な設置**
 - 簡単に設置ができ、用意に移動することが可能です。
 - 衝撃吸収ベースプレート**
 - 重心を実現し、ダンピングスプリングを搭載したデザインを採用しています。

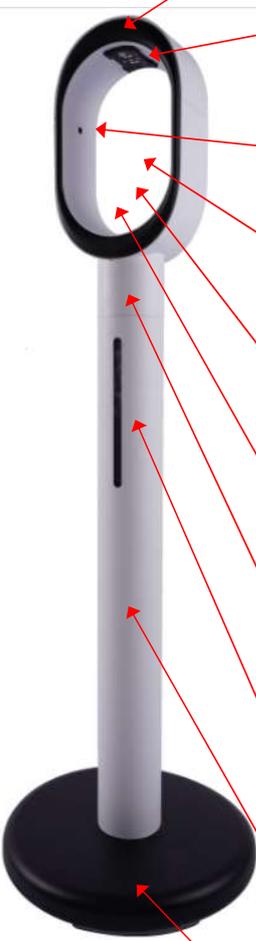

<製品の仕様>

電源	9V 0006P型 アルカリ電池(2個)
スプレー回数	25,000回以上
待機時間	150日以上
消毒液容量	900ml
スプレー型式	ツインタイプ(コインタイプダブルインジェクタ)
スプレー容量	
エコミーモード	0.43ml±0.1ml/Time
エフフィシエントモード	0.80ml±0.1ml/Time

スプレー距離	ノズルから手のひらまで7cm未満
ランニング速度	1回のスプレーサイクル完了まで0.2秒未満
検出方式	
近接センサ	自動スタート0.1秒/自動アイドルスリープ1.5秒
フォトインタラプタセンサ	反応速度0.1秒未満
液体容量確認ウインド	あり
衝撃吸収バックプレート	あり

<製品紹介動画リンク>

* https://www.youtube.com/watch?v=XZWRpLwL15w&feature=emb_title

【問い合わせ先】

高千穂交易株式会社 電子事業部 マーケティング・プロダクト担当 相川 英樹
E-Mail : aikawa@takachiho-kk.co.jp TEL : 03-3355-6695

日本製

手指の
消毒

感染
防止対策

Kowa

手指の消毒に コーワ消毒液 シリーズ

水なしで
サツと!

スプレー
50mL



本体
340mL



つめかえ用
300mL



つめかえ用
1,000mL



指定医薬部外品 ●効能・効果/手指・皮膚の洗浄・消毒 ●用法・用量/適量を手指にとり、塗布又は塗擦してください。

コーワ消毒液
3つ
の特長

1

ウイルス・細菌に
すぐれた効果

消毒成分
(ベンザルコニウム塩化物)
配合

2

手肌への
やさしさも大切に

うるおい成分
(ヒアルロン酸Na・グリセリン)
配合 ※保湿剤

3

日本製

国内の工場
で生産しています



水なしでサツと
手指を洗浄・消毒!

製品に配合されているエタノール濃度について



コーワ消毒スプレー

製品にはエタノール[®]が54w/v%配合されており、このうち純粋にエタノールのみを体積パーセントで換算すると

約 **63vol%** に相当します。

※添加物: 溶剤として(日局エタノール)



コーワ消毒液

コーワ消毒液つめかえ用

製品にはエタノール[®]が52w/v%配合されており、このうち純粋にエタノールのみを体積パーセントで換算すると

約 **61vol%** に相当します。

※添加物: 溶剤として(日局エタノール)

【問い合わせ先】

高千穂交易株式会社 電子事業部 マーケティング・プロダクト担当 相川 英樹

E-Mail : aikawa@takachiho-kk.co.jp TEL : 03-3355-6695

危険物非該当



高千穂交易株式会社
TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD.